


Перегородки "Ритм"

Перегородки "Ритм" собираются в соответствии с дизайн-проектом из следующих элементов:

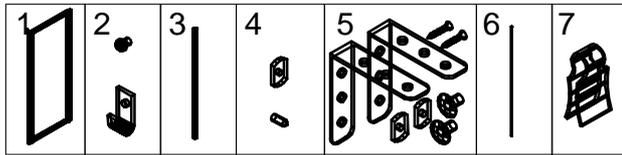

Модуль (1) с фиксатором нижним и винтом М5х6 с полукруглой головкой, шлиц (2). Стойка вертикальная (3) с фиксатором и винтом установочным (4). Комплект крепежа "Модуль-стол" (5). Заглушка профильная (6). Скоба пружинная (7). Количество элементов определяется дизайн-проектом.

ВНИМАНИЕ : При сборке перегородок необходимо:

• Фиксатор нижний в пазах модулей и стоек крепить винтами очень прочно!
• Не прилагать при сборке значительных усилий. При правильной и прочной установке фиксаторов модуль с модулем и модуль со стойкой соединяются легко и без значительных усилий.

Способы соединений элементов перегородок.

1. Соединение модулей со стойками.

- 1.1. Вставить в паз модуля фиксатор нижний и закрепить винтом М5х6 с полукруглой головкой (рис. 1).
- 1.2. Вставить стойку до упора (рис. 2).
- 1.3. Соединить сверху стойку с модулем скобой пружинной (рис.3).

2. Соединение модуля с модулем.

- соединение аналогично соединению стойки с модулем
- 2.1. Вставить в паз модуля фиксатор нижний и закрепить винтом М5х6 с полукруглой головкой (рис. 1).
 - 2.2. Вставить модуль и соединить сверху стойку с модулем скобой пружинной (7).

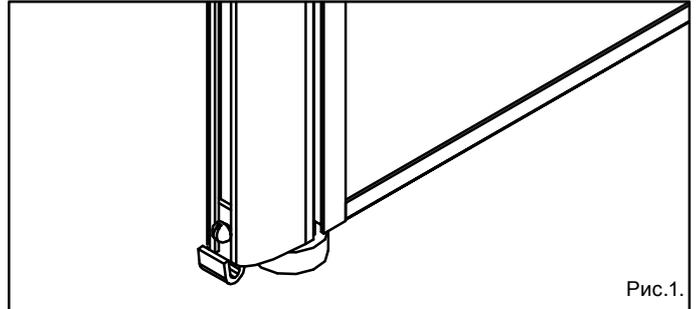


Рис.1.

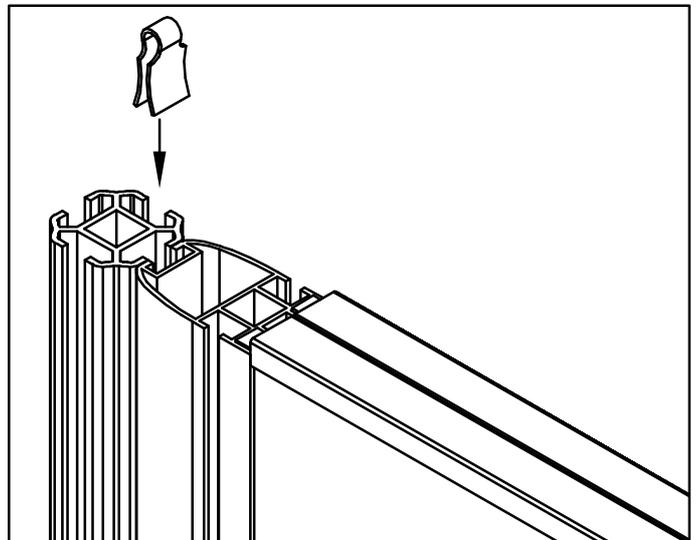


Рис.3

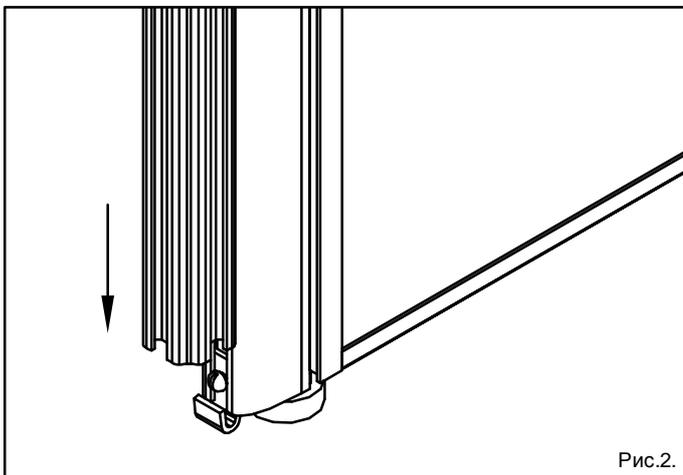


Рис.2.

3. Соединение модуля со столом.

- 3.1. Собрать предварительно уголок, фиксатор и винт М5х10 (из комплекта крепежа "Модуль-стол") как показано на рис. 4, оставив зазор между уголком и фиксатором около 2мм.
- 3.2. Вставить фиксатор этой сборки в боковой паз модуля (рис. 5), поднять (опустить) уголок до уровня столешницы (верхняя плоскость уголка на уровне нижней плоскости столешницы).
- 3.3. Затянуть винт.
- 3.4. При необходимости повторить операции 3.1., 3.2. и 3.3. для другой стороны модуля.
- 3.5. Установить модуль относительно стола в соответствии с дизайн-проектом.
- 3.6. Прикрепить уголки к столешницам саморезами (рис 6).

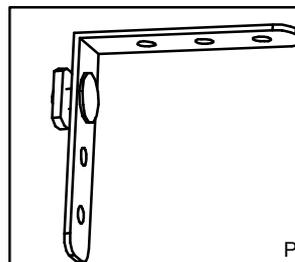


Рис.4

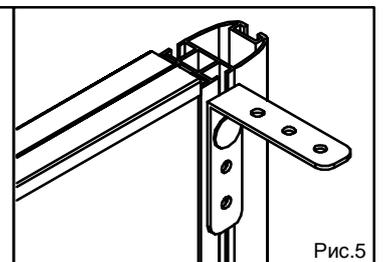


Рис.5

Сборка перегородки.

- А). Собрать перегородку в соответствии с дизайн-проектом, выполняя пункты 1, 2 и 3.
- Б). Отрегулировать модули по высоте.
- В). Заглушить свободные пазы модулей и стоек заглушками профильными (6).
- Г). Установить торцевые заглушки модулей и стоек.

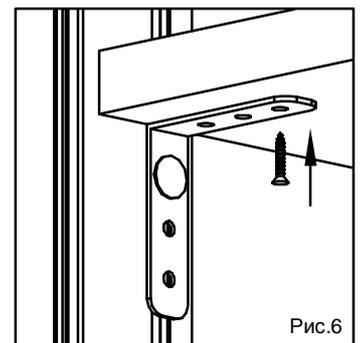


Рис.6