

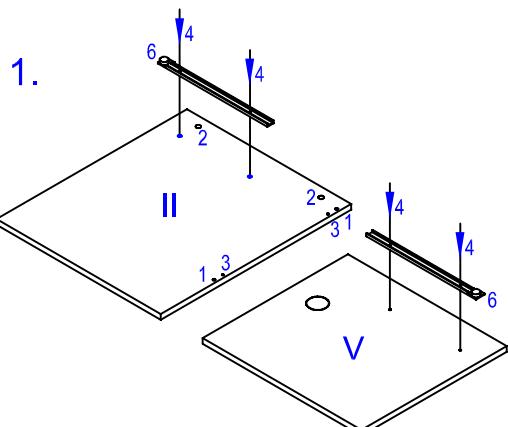


Стол компьютерный СМСК-8

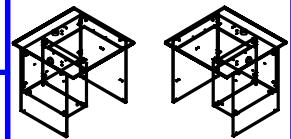


Определить с какой стороны будет находиться системный блок. При сборке руководствоваться приложенной схемой расположения отверстий. Положить необходимыми отверстиями вверх: выдвижную панель (без отверстий), среднюю панель, боковину.

Прикрепить к выдвижной панели шурупами (5) направляющие для выдвижных ящиков (6). Прикрепить к боковине и средней панели ответные планки направляющих (6) евровинтами (4) (см.рис.1 и 2).

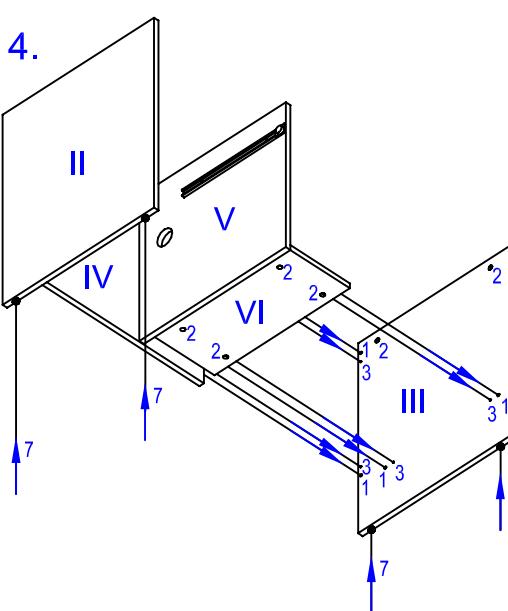

Соединить среднюю панель с передней панелью и нижней полкой. Стянуть каркас, поворачивая стяжки-эксцентриков (2) отверткой по часовой стрелке (см.рис.3). Присоединить к каркасу боковины и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на передней панели и нижней полке (см.рис.4).

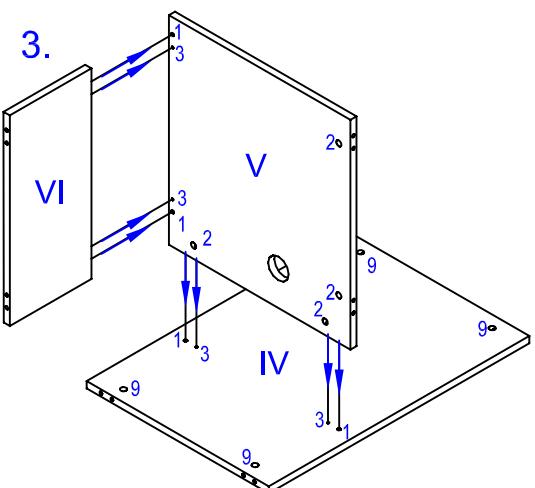

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Надеть столешницу на каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики на боковинах и средней панели. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (см.рис.5).

Вставить в ответные планки направляющих стола выдвижную панель. Если выдвижная панель ходит слишком свободно, можно вставить между направляющей и боковиной шайбы (см.рис.1).

- I -Столешница
- II -Боковина правая
- III-Боковина левая
- IV-Передняя панель
- V -Средняя панель
- VI-Нижняя полка
- VII-Выдвижная панель

