


Модель "Унифицированные"  
Стеллаж СТС-1

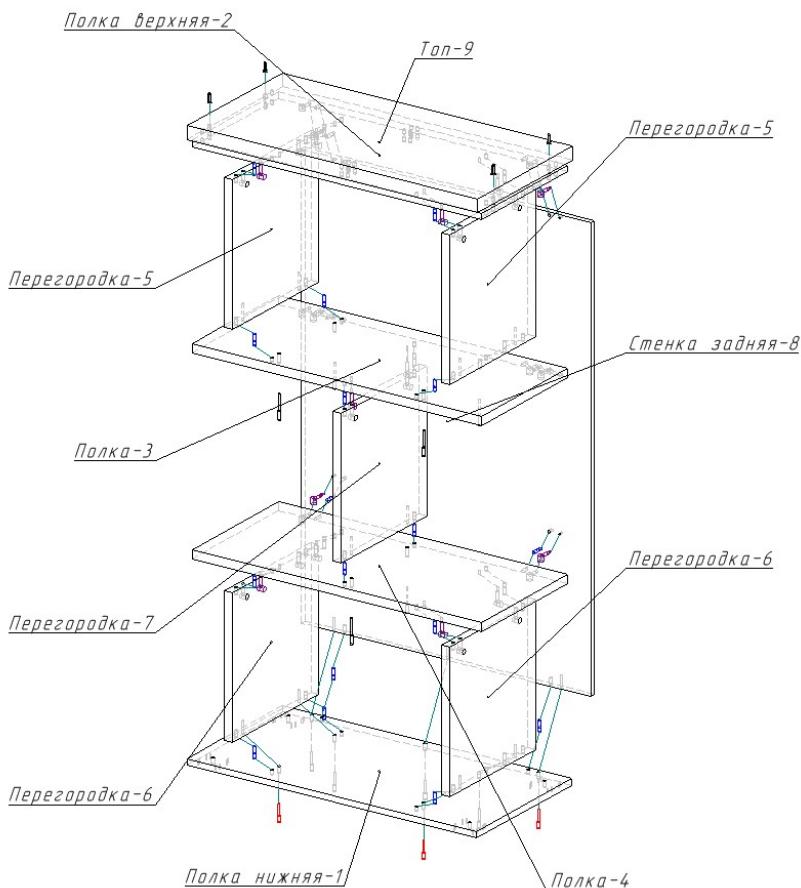

Полку нижнюю (1) положить большим количеством глухих отверстий вверх, забить в отверстия вставки для опор (4) и вкрутить в них регулируемые опоры (4) из комплекта фурнитуры. В случае опор в отдельной упаковке, прикрутить эти опоры при помощи входящих в комплект саморезов в намеченные отверстия. С обратной стороны полки нижней (1) вбить шканты (1). Положить стенку заднюю (8), полку верхнюю (2) и полки (3,4) отверстиями вверх, в глухие отверстия забить шканты (1). В стенку заднюю (8), полку верхнюю (2) и полки (3,4) вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (2). Вставить в перегородки (5-7), полку верхнюю (2) и полки (3,4) стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Соединить полку верхнюю (2) и полки (3,4) с перегородками (5-7), затянув отверткой стяжки-эксцентрики (3). Закрепить винтами "Директа" (5) перегородки. Потом стянутые между собой полки с перегородками соединить со стенкой задней (8), затянув стяжки-эксцентрики (3) отверткой. После этого прикрепить к полученному каркасу стеллажа полку нижнюю (1) винтами "Директа" (6). Положить топ (9) глухими отверстиями вверх. Забить в глухие соответствующие отверстия топа футерки (8). Соединить топ (9) с полкой верхней (2) с помощью винтов (9). Закрыть головки винтов (9) декоративными заглушками (10). Оставшиеся отверстия закрыть заглушками, входящими в комплект топа (9). При необходимости отрегулировать опоры стеллажа через сквозные отверстия в полке нижней (1) и закрыть эти отверстия заглушками (7). Закрыть все эксцентрики заглушками (12).

Если предусмотрена композиция из нескольких стеллажей под единым топом, то следующим этапом сборки является соединение собранных по предыдущим этапам каркасов стеллажей между собой. Для этого необходимо соединить стеллажи с помощью металлических пластин, входящих в комплект фурнитуры, закрепив их под полками в месте стыка двух стеллажей саморезами (11).

