
ИЛКОН производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1



Модель «Таун» Полка ТТПН

Забить шканты (4) и вставить стяжки-эксцентрики (5) в полку (1). Ввернуть дюбеля (6) стяжек-эксцентриков в бортик (3). Присоединить бортик (3) к полке (2). Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (5). Соединить полку (1) с задней стенкой (3) и закрепить винтами «Директа» (7).

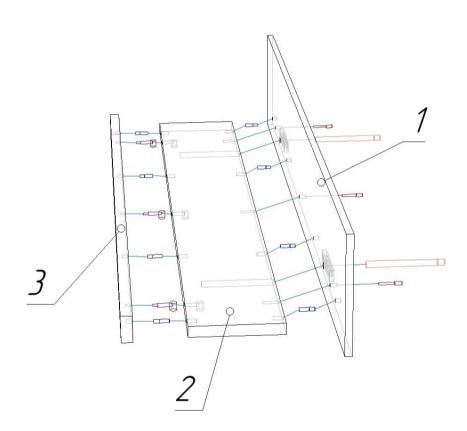

Примечание: допускаются конструктивные изменения, не ухудшающие качества изделия в целом.

		4	5	6	7
					1 MANAGE